

Air-In Seinäventtiilin Ulkosäleikkö asennusohje:


Air-In Ulkosäleikkö on tehty kestävästä ja laadukkaasta sinkitystä teräspellistä. Ulkosäleikkö päästää ilman venttiiliin molemmilta sivuilta. Se asennetaan viistoitettu puoli ylöspäin, jolloin sadevesi ei pääse sisälle rakenteisiin.



Asennus:

Ulkosäleikkö asennetaan **viistetty reuna ylöspäin**, kiinnittämällä ensin pohjakappale ruuveilla seinään. Pohjakappale tiivistetään sivuilta ja päältä niin (ei alhaalta), että sadevesi pääsee alhaalta poistumaan. Pohjakappaleen päälle asennetaan kansi, joka tulee kiinnittää mukana tulevalla haponkestävällä mutterilla sille varattuun sisäkierreniittiin.


1. Irrota ulkosäleikön ylä- ja alapohja toisistaan avaamalla kiinnitysruuvi.
2. Kiinnitä asennusrenkas ulkosäleikön reiän ympärille, jos sitä ei ole vielä tehtaalla kiinnitetty.
3. Laita kittipanta alapohjaan sekä sivuille että päälle.
4. Paina ulkosäleikkö seinään, niin että asennusrenkas menee läpivientiputkeen.
5. Ruuvaa ulkosäleikkö vielä siinä olevista halkioista seinään kiinni.

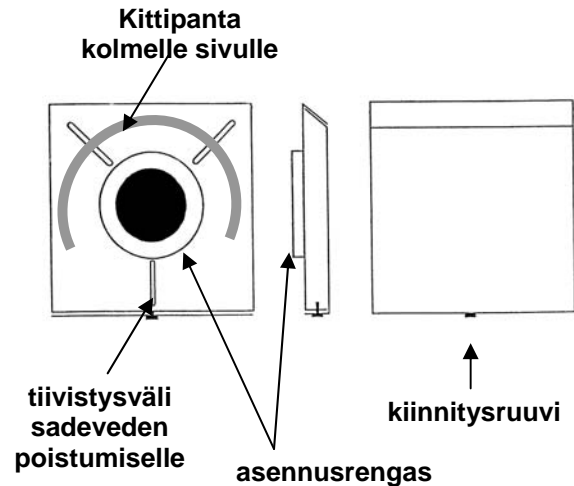

Pohjakappaleen kiinnitys ruuveilla



Pohja- ja kansikappaleiden yhdistäminen alareunassa olevalla

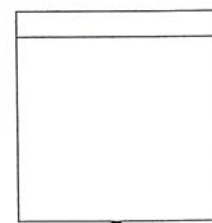

Asennetaan viistolippa ylöspäin, siten että ilmanottoaukot