


Air-In Kameleontti

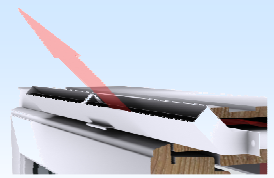

Tuloilmaikkunaventtiin asennus-, käyttö- ja huolto-ohje:

Asennus:

1. Yhdistä Air-In Kameleontti venttiili ja äänenvaimennuspelti (ÄV-pelti) työntämällä äv-pellissä oleva vipu kameleontin aukosta sisään.
2. Työnnä ÄV-pelti jyrskyyn aukkoon siten että ääneneristyskolmiot ja suodatin jäävät yläpuolelle ja kameleontin suutin osoittaa ylöspäin.
3. Ruuvaa Air-In Kameleontti kiinni.
4. Poista suodatinkotelosta suojamuovi.
5. Paina suodatinkotelo ikkunan välitilassa olevaan jyrskyyn aukkoon.
6. Tarvittaessa ruuvataan pohjakotelo alakarmin alapuolelle suodatin kotelon reikää vasten siten, että avoin sivu jää tuloilman suuntaan.



kiinni



auki

Huolto-ohje:

1. Avaa Air-In Kameleontti venttiin ruuveja vajaan kierroksen ja irrota venttiili vetämällä sitä kevyesti suuremman ruuvinreiän suuntaan. Ruuveja ei tarvitse kokonaan irrottaa avainrengasmallisen ruuvinreiän ansiosta!
2. Vedä myös venttiilissä kiinni oleva ÄV-pelti ulos.
3. Poista ÄV-pellissä oleva musta karkeasuodatin repäisemällä.
4. Pyyhi venttiin osat kostealla ja imuroi kevyesti tarvittaessa.
5. Asenna uusi suodatin irrottamalla tarrapaperi ja painamalla se vanhan suodattimen paikalle.
6. Työnnä venttiin osat päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.
7. Ruuvaa Air-In Kameleontti takaisin kiinni.

Suodatinkotelon huolto:

1. Irrota ikkunan välitilassa oleva suodatinkotelo.
2. Poista suodatin.
3. Pyyhi suodatinkotelo kostealla.
4. Kiinnitä uusi suodatin.
5. Laita suodatinkotelo paikoilleen.



Venttiin puhdistus ja suodattimen vaihto tulisi tehdä noin 2-4 kertaa vuodessa. *Venttiiliä ei saa pestä juoksevan veden alla!*

Käyttöohje:

Talviasennossa ilma kulkee ikkunalasien välisessä tilassa ylös venttiin lämmittäen samalla tuloilman. Talviasento säädetään työntämällä Air-In Kameleontissa oleva säätövipu pohjaan.



Kesäasennossa ilma kulkee ohituskanavan kautta suoraan ulkoa sisälle. Kesäasento säädetään vetämällä Air-In Kameleontissa oleva säätövipu ulos huoneen suuntaan.



Dir-Air Oy

Kuoppakatu 10
11710 Riihimäki
FINLAND

Puhelin: 010 4215 700
Faksi: 010 4215 701
Sähköposti: asiakaspalvelu@dir-air.fi
Kotisivut: www.dir-air.fi